

beurer

KS 54



RUS Кухонные электронные весы


Инструкция по применению

BEURER GmbH
Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de





1. Ввод в эксплуатацию

Вставьте батарейку или удалите защитную изоляционную полоску (2 x AAA 1,5V).

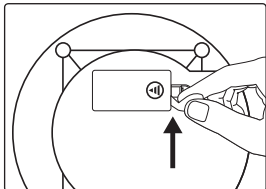

Установить весы на прочную ровную поверхность.

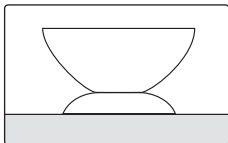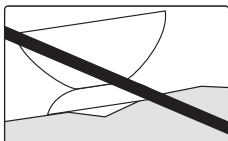

Включите весы.




Установите единицу.




g → OZ

2. Взвешивание


1. Включите весы.

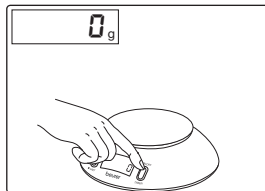


2. Установите чашу.

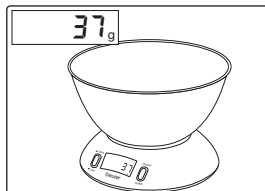


3. Тарировать.

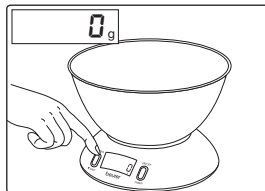



4. Положите продукт для взвешивания.

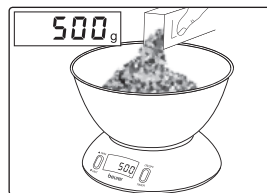

5. Довешивание остальных компонентов – снова тарировать.

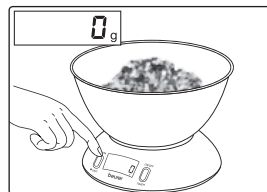


6. Весы выключатся автоматически.

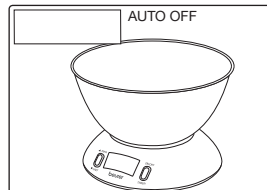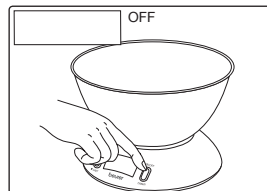


3. Настройки


Установите таймер
Ненадолго нажмите кнопку
TIMER.



Установите желаемое время,
используя ▲ и ▼.
Подтвердите и запустите
нажатием кнопки TIMER.




4 x



По окончании операции
раздается звуковой сигнал.
Нажмите кнопку TIMER для вы-
ключения звукового сигнала.

beep beep




4. Сообщения об ошибках

Батарейка разряжена.



Превышен максимальный вес
(5 kg).



Важные указания

- Максимальная допустимая нагрузка при взвешивании на весах составляет 5 кг. Шаг измерения при указании результата взвешивания составляет 1 г.
- Весы следует беречь от сотрясений, влаги, пыли, химических веществ, сильных перепадов температуры и держать вдали от источников тепла (печи, нагревательные приборы).
- Ремонт должен производиться только сервисной службой или авторизованными торговыми представителями.
- Чистка: весы можно протирать влажной тряпкой, при необходимости с применением мощного средства. Не окунайте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой. Не используйте едкие чистящие средства.
- Хранение: по окончании работы с весами убирайте с них все предметы.
- Точность весов может пострадать из-за воздействия сильного электромагнитного поля (например, от мобильного телефона).
- Удалить возможные транспортировочные предохранительные устройства.

Использованные батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Отдайте их своему электрику или в местный пункт сбора утиля: это Ваша обязанность по закону.

Указание: на батарейках, содержащих токсичные вещества, используются следующие обозначения:

Pb = батарейка содержит свинец,
Cd = батарейка содержит кадмий,
Hg = батарейка содержит ртуть.



Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/EC „Старые электроприборы и электрооборудование“ (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.



Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации
Срок эксплуатации изделия : от 3 до 5 лет

Фирма изготовитель: Бойпер Гмбх,
Софлингер штрассе 218,
89077-УЛМ, Германия

Фирма-импортер:
ООО БОЙПЕР,
109451 г. Москва,
ул. Перерва 62, корп. 2,
офис 3

Сервисный центр:
109451 г. Москва, ул.
Перерва 62, корп.2
Тел(факс) 495—658 54 90

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____